

جدول نرم افزاری

|         |                                   |           |                     |
|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Call    | تماس خودرو و شنود                 | Opendoor  | درب ها باز          |
|         | تماس باخودرو                      | Closedoor | درب ها بسته         |
|         | تماس باخودرو                      | Bogon     | فعال کردن صدا بوق   |
| Sharg   | دریافت موجودی شارژسیم کارت دستگاه | Bogoff    | غیرفعال کردن صدابوق |
| Remote1 | تعریف ریموت اول                   | Shok1     | فعال کردن ضربه      |
| Remote2 | تعریف ریموت دوم                   | Shok0     | غیرفعال کردن ضربه   |
| Imei    | دریافت IMEI                       | Gprson    | اینترنت روشن        |
| Anten   | دریافت آنتن خودرو                 | Gprsoff   | اینترنت خاموش       |
| Cellid  | دریافت کد منطقه                   | Vazkh     | وضعیت خودرو         |
| Reset   | ریست شماره کاربران                | Vazdn     | وضعیت دینام         |
| setting | تنظیمات اولیه                     | Serial    | سریال و کد کاربران  |

سیستم ضد سرقت

ه آپشن خودرو

TESLA3

TD733

به نام خدا

## دفترچه راهنمای دزدگیر ۵ آپشنه tesla3

دزدگیر مدل TD733 دارای آپشن هایی نظیر دزدگیر سیم کارتی ، ردیاب مخابراتی ، شنود ، تستر دینام خودرو ، قفل و باز کردن درب ها و صندوق عقب با ریموت و پیامک و تماس صوتی می باشد .

### راه اندازی دستگاه:

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار داده شده است که سند دستگاه محسوب می شود، هنگام خرید دستگاه دقت کنید که پاکت پلمپ باشد.

سیستم کنترل پیامکی به دلیل مسائل امنیتی فقط از دو کاربر فرمان می گیرد که برای تعریف کاربران، دستورات زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف کاربر ۱: کد کاربر ۱ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۱ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود.

تعریف کاربر ۲: کد کاربر ۲ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۲ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود .

\*توجه داشته باشید که اگر فقط از یک کاربر استفاده میکنید باید هر دو کد کاربر ۱ و کاربر ۲ را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.

\* از هر کاربر که پیامکی ارسال می کنید پیامک های برگشتی از دستگاه به همان کاربر ارسال می شود

تمامی دستگاه های تولید شده توسط شرکت تسلاتری به سرور های شرکت متصل بوده و پشتیبانی تمامی دستگاه ها به صورت شبانه روزی انجام می شود .

تمامی دستگاه ها دارای گارانتی معتبر بوده و با فعال شدن دستگاه یک پیامک از طرف شرکت حاوی متن تاریخ گارانتی و شرایط آن به کاربر ۱ ارسال می شود اگر تا ۲۴ ساعت بعد از فعال شدن پیامکی دریافت نکردید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اپلیکیشن اندروید و آموزش نصب دستگاه به سایت تسلاتری مراجعه نمایید.

[www.tesla3.ir](http://www.tesla3.ir)

راه های ارتباطی با شرکت:

سایت [www.tesla3.ir](http://www.tesla3.ir)

## تستر دینام خودرو:

برای تست دینام، خودرو را روشن کرده سپس طبق جدول نرم افزاری کد مربوط به آن را به دستگاه ارسال نمایید، اگر ولتاژ دینام سالم، کمتر یا بیشتر از حالت استاندارد باشد، هر سه حالت را توسط پیامک به کاربر اطلاع رسانی می کند.

## باز و بسته کردن درب ها با تماس تلفنی بدون هزینه پیامکی

اگر درب های خودرو بسته باشد با یک بار تماس توسط کاربر ۱ و ۲ درب های خودرو باز و اگر درب های خودرو باز باشد با یک بار تماس تلفنی ، بسته خواهد شد.

-در این حالت پیامک، از طرف خود رو ارسال نخواهد شد.

دقت کنید اگر دستور به درستی دریافت شود رد تماس میزند، اگر غیر از این باشد دستور اجرا نشده است و باید دوباره تماس بگیرد .

## ردیاب مخابراتی:

برای ردیابی مخبراتی با ارسال دستورات طبق جدول نرم افزاری، اینترنت دستگاه فعال شده و آیدی آن به کاربر ارسال می شود و از طریق مخابرات در مواقع ضروری می توان خودرو را ردیابی کرد. (بعد از ردیابی اینترنت دستگاه خاموش شود)

### نصب قفل مرکزی:

خانواده پژو جفت تحریک منفی:

سیم سبز رنگ به شماره ۵ و سیم  
بنفش به شماره ۸ قفل مرکزی نصب  
شود و سیم های نارنجی و سفید بریده  
شود.

پرايد قديم :



دو سیم نارنجی به منفی و سیم های سفید به پمپ درب راننده وصل شود و بنفش و سبز بریده شود.

پرايد جديد و ۲۰۶ و ... :

سیم پمپ قفل مرکزی بریده شود و سیم های نارنجی دزدگیر به طرف قفل مرکزی و سیم های سفید به طرف پمپ وصل شود و بنفش و سبز بریده شود.

### نصب صندوق یران:

برای نصب صندوق پُران یک رله ۵  
فیش تهیه کرده و سیم طوسی  
دزدگیر تحریک منفی ۵۰۰ میلی آمپر  
داشته که با یک رله طبق نقشه روبه  
رو به صندوق پُران وصل شود.

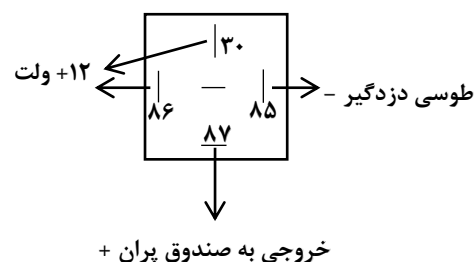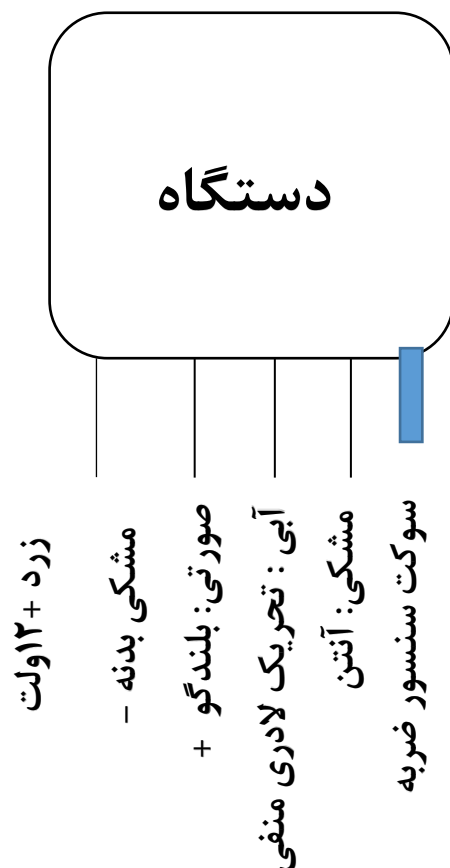

**وضعیت خودرو:** برای اطلاع از وضعیت خودرو (باز و قفل بودن، روشن خاموش بودن خودرو) نیز طبق جدول نرم افزاری کد مربوطه را ارسال نمایید و یک پیامک حاوی متن وضعیت خودرو به کاربر ارسال می شود.

\*دقت شود که بعد از ریست کاربران دیگر امکان دریافت کدهای کاربران از دستگاه توسط کاربر وجود ندارد، لذا از سند دستگاه مراقبت نمایید. در شرایط اضطراری

با کاربر ۱ با کارشناسان پشتیبانی تماس گرفته تا کدهای کاربران به کاربر ۱ ارسال شود. اگر خودرو روشن و درب ها قفل شود سنسور ضربه فعال نمی شود.

\*دقت شود که در صورت تعویض سیم کارت دستگاه یا ورود افراد غیرمجاز به شبکه سیم کارت دستگاه ، کاربران خودکار ریست خواهند شد و باید مجدداً تعریف گردد.

\*دقت شود که بعد از هر بار فشردن ریموت ۵ ثانیه صبر کرده و در صورت نیاز مجدداً عملیات دیگری انجام دهید.

\* پیامک های برگشتی از دستگاه (باز شدن غیرمجاز درب ها ، کاپوت و تماس ها ) به کاربری ارسال میشود که آخرین دستور را از آن کاربر دریافت کرده است .

\*دقت شود که بعد از قفل درب ها ۳۰ ثانیه زمان می برد تا دزدگیر فعال شود.

بعد از ۳۰ ثانیه با باز شدن غیرمجاز درب و کاپوت و ضربه به خودرو ، دستگاه با کاربر تماس گرفته و پیامک هشدار ارسال می کند.

\*ریموت دستگاه کدلرن فرکانس ۴۳۳ می باشد.

**شنود:** با ارسال call ، دستگاه با کاربر تماس گرفته و عملیات شنود انجام می شود.  
**ریموت:**

A ریموت: با فشردن ۲ ثانیه درب ها قفل و دزدگیر فعال می شود.

B ریموت: با فشردن ۲ ثانیه درب ها باز و دزدگیر غیرفعال می شود.

C ریموت: با فشردن ۲ ثانیه صدای بوق قطع و با فشردن مجدد وصل می شود.

D ریموت: با فشردن ۲ ثانیه صندوق عقب و درب ها باز و دزدگیر غیرفعال می شود.

**طریقه نصب سیم کارت :** ابتدا پین کد سیم کارت را توسط گوشی همراه غیرفعال کنید. درب دستگاه را باز کرده و سپس سیم کارت را طبق تصویر زیر در محل خود نصب کنید.

دقت شود که دستگاه به دلیل پوشش آنتن دهی سراسری همراه اول ، فقط با سیم کارت همراه اول راه اندازی خواهد شد.

دقت شود که با تعویض دکل مخابرات در جاده ها ، آنتن گیری مجدد ۵ دقیقه زمان می برد.

