

سیستم ضد سرقت

اماکن تجاری و مسکونی

TESLA3

TD721

جدول نرم افزاری

Reset	ریست شماره کاربران	Enable	فعال کردن دزدگیر
Anten	دریافت سیگنال آنتن	Disable	غیرفعال کردن دزدگیر
Imei	دریافت IMEI دستگاه	Bogon	فعال کردن بلندگو
Remote1	تعریف ریموت ۱	Bogoff	غیرفعال کردن بلندگو
Remote2	تعریف ریموت ۲	Call	تماس دزدگیر و شنود
Keyon	وصل کردن کلید	Gatbargon	هشدار قطع برق فعال
Keyoff	قطع کردن کلید	Gatbargoff	هشدار قطع برق غیر فعال
Voltbatry	درصد ولتاژ کاری	Serial	سریال و کدهای کاربران
Keydelay	کلید ۲ ثانیه فعال مخصوص درب باز کن	110on	تماس با پلیس با فشردن پدال
Sharg	دریافت موجودی شارژسیم کارت دستگاه	110off	عدم تماس با پلیس و کاربر ۲ با فشردن پدال
		karbar2on	تماس با کاربر ۲ با فشردن پدال

به نام خدا

دفترچه راهنمای دزدگیر سیم کارتی اماکنی

نقشه نصب دستگاه :

برای نصب برق شهری از آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر استفاده شود .

برای نصب بلندگو، دو سیم قرمز+ و مشکی- را به بلندگو 12V وصل کنید.

برای نصب سنسور وضعیت درب ها ، دو سیم طوسی رنگ را به تمامی سنسور های تشخیص وضعیت درب به صورت سری وصل کنید .

برای نصب پدال زیر پایی ، دو سیم مشکی و سبز را به کلید ها به صورت موازی وصل کنید .

دو سیم زرد رنگ یک کلید تک پل بوده که به یک وسیله (لامپ و...) یا درب بازکن منزل استفاده می شود که با نرم افزار و ریموت کنترل می شود.

برای نصب سنسور حرکتی دو سیم سفید و مشکی - و را به صورت سری به NC COM, سنسور حرکتی وصل کنید و تغذیه ۱۲ ولتی سنسور را از تغذیه دزدگیر بگیرید .

نکته ۱: دقت کنید که در صورت عدم استفاده از سنسور وضعیت درب دو سیم طوسی را به هم اتصال کوتاه (وصل) نمایید و در صورت عدم استفاده از سنسور حرکتی سیم سفید را به منفی مشکی رنگ وصل کنید.

نکته ۲: دقت کنید که فاصله سنسور حرکتی با دستگاه حداقل ۲ متر بوده تا با نویز های مخابرات تداخل ایجاد نشود.

تمامی دستگاه های تولید شده توسط شرکت تسلا به سرور های شرکت متصل بوده و پشتیبانی تمامی دستگاه ها به صورت شبانه روزی انجام می شود .

تمامی دستگاه ها دارای گارانتی معتبر بوده و با فعال شدن دستگاه یک پیامک از طرف شرکت حاوی متن تاریخ گارانتی و شرایط آن به کاربر ۱ ارسال می شود اگر تا ۲۴ ساعت بعد از فعال شدن پیامکی دریافت نکردید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اپلیکیشن اندروید و آموزش نصب دستگاه و سایر محصولات شرکت به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.tesla3.ir

راه های ارتباطی با شرکت:

سایت www.tesla3.ir

طریقه استفاده از ریموت:

عملکرد ریموت: کلید A ریموت برای فعال کردن دزدگیر و B ریموت برای غیر فعال کردن دزدگیر استفاده میشود که برای هر عملیات باید حتما دو ثانیه فشرده شود ، با فعال شدن دزدگیر آژیر تک بوق و با غیر فعال کردن دزدگیر آژیر بلندگو دو بوق خواهد زد .

کلید D ریموت: با فشردن این کلید به مدت دو ثانیه، درب منزل توسط قفل آیفون باز خواهد شد.

(دقت شود که در صورت عدم استفاده از این آپشن ، می توانید یک وسیله برقی را توسط پیامک کنترل (قطع و وصل) نمایید.)


*بعد از فعال کردن دزدگیر ۱ دقیقه زمان میبرد تا سنسور ها فعال شوند ،بعد از فعال شدن سنسور ها ، به محض ورود فرد غیر مجاز به اماکن ، بلندگو به مدت ۱ دقیقه فعال شده و با کاربر تماس گرفته و پیامک خواهد فرستاد و دزدگیر غیر فعال شده و برای عملیات شنود آماده خواهد شد دقت کنید که اگر بخواهید دزدگیر دوباره فعال شود باید مجدد با پیامک یا ریموت فعال نمایید ،در غیر اینصورت دزدگیر غیر فعال خواهد ماند . (برای فعال و غیر فعال سازی دزدگیر با موبایل به جدول نرم افزاری مراجعه نمایید)

توجه داشته باشید که بعد از هر بار فشردن ریموت ۵ ثانیه باید صبر کنید تا دستگاه عملیات لازم را انجام داده و سپس در صورت نیاز کلید های ریموت را فشار دهید.

تماس با پلیس و کاربر ۲: با فعال کردن تماس با پلیس یا کاربر ۲، به محض فشردن پدال زیر پای با ۱۱۰ یا کاربر ۲ تماس گرفته و امکان شنود نیز می باشد و علاوه بر آن بلندگو نیز فعال خواهد شد ، دقت کنید که اگر تماس با پلیس غیر فعال شود، با فشردن پدال زیر پای فقط بلندگو عمل خواهد کرد و با پلیس و کاربر ۲ تماس نخواهد گرفت . (برای فعال کردن تماس با پلیس ابتدا شماره سیم کارت دستگاه با همکاران ۱۱۰ هماهنگ شود)

تعریف ریموت جدید: جهت تعریف ریموت جدید به دزدگیر طبق جدول نرم افزاری کد های آن را به دستگاه ارسال نمایید، به محض بوق زدن دستگاه ، یکی از کلید های ریموت را فشار دهید تا با بوق مجدد ریموت جدید تعریف شود


(دستگاه دارای باتری داخلی بوده و مدت زمان نگه داری شارژ باتری دستگاه حداقل ۱ روز بعد از قطع شدن برق شهری می باشد .)

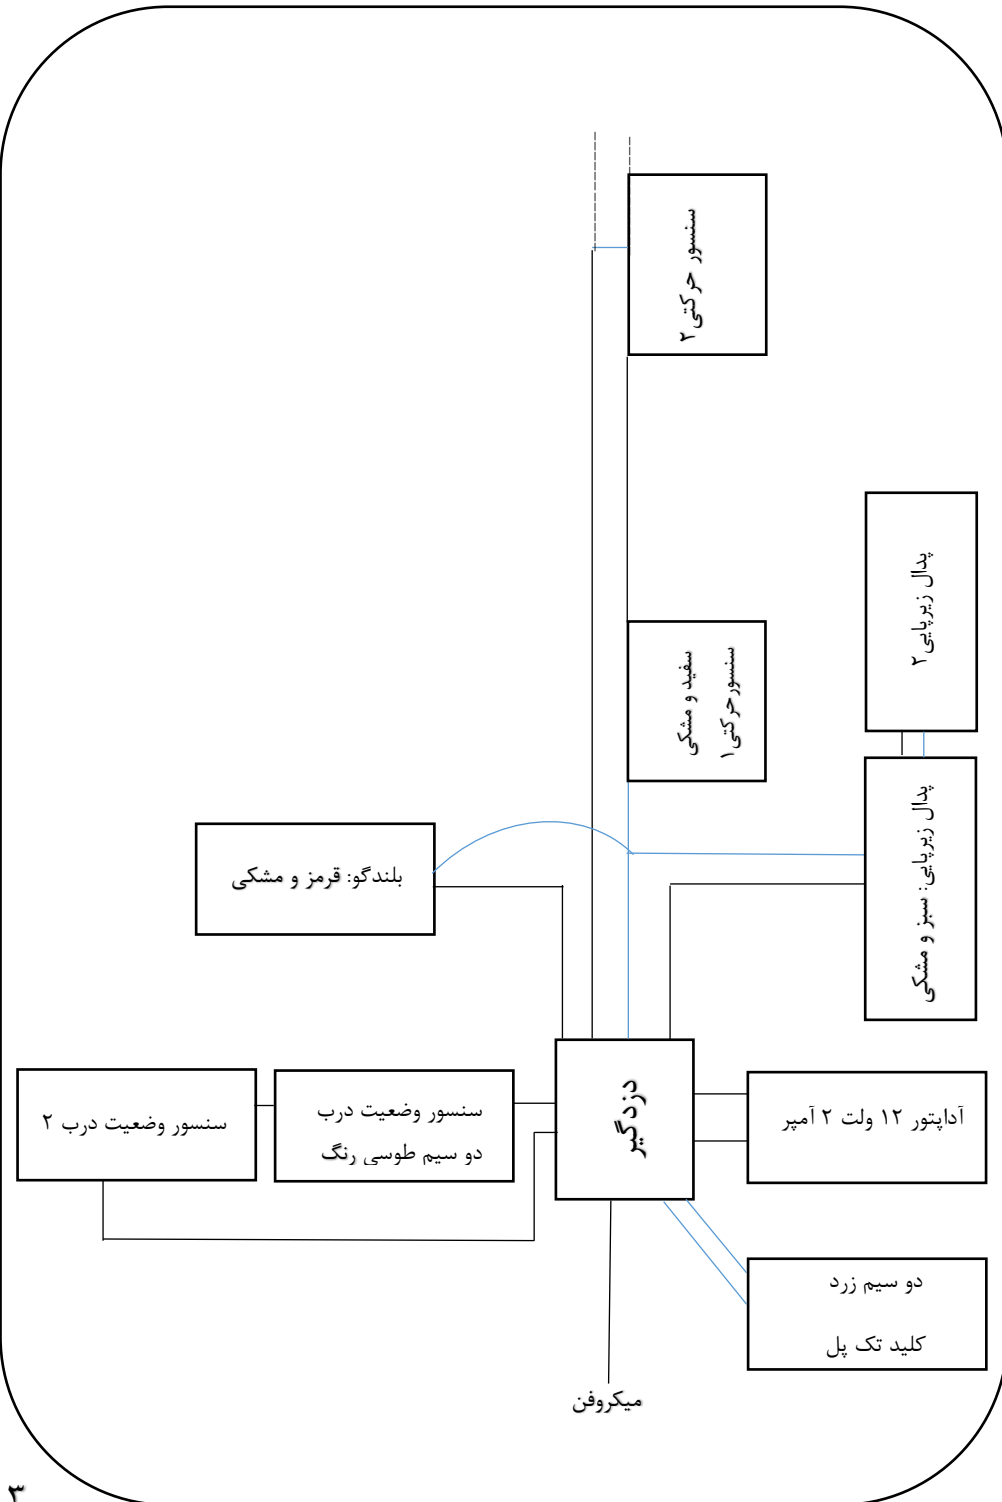

طریقه نصب سیم کارت : ابتدا پین کد سیم کارت را توسط گوشی همراه غیرفعال کنید. درب دستگاه را باز کرده و سپس سیم کارت را طبق تصویر زیر در محل خود نصب کنید.

دقت شود که دستگاه به دلیل پوشش آنتن دهی سراسری همراه اول ، فقط با سیم کارت همراه اول راه اندازی خواهد شد.

دقت شود که بعد از هربار تعویض سیم کارت سوکت آداپتور و سوکت باطری جدا شده و سپس نصب گردد و کد کاربر ها مجدد برای سیم کارت جدید تعریف شود. هشدار قطع برق: دقت شود که هشدار قطع برق بعد از شارژ کامل باطری دستگاه فعال شود. با ارسال پیامک از دزدگیر به کاربر (برق شهری قطع شد) هشدار قطع برق غیر فعال شده و مجدد در صورت نیاز بعد از شارژ کامل باطری فعال شود.

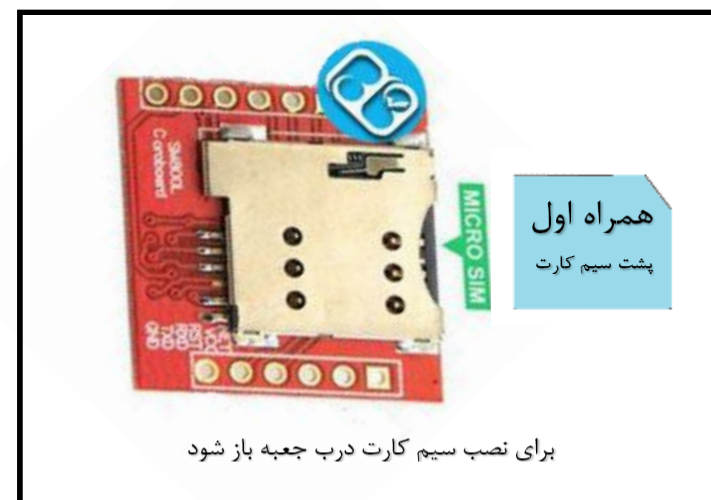

راه اندازی دستگاه:

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار داده شده است که سند دستگاه محسوب می شود، هنگام خرید دستگاه دقت کنید که پاکت پلمپ باشد.

سیستم کنترل پیامکی به دلیل مسائل امنیتی فقط از دو کاربر فرمان می گیرد که برای تعریف کاربران، دستورات زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف کاربر ۱: کد کاربر ۱ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۱ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود.

تعریف کاربر ۲: کد کاربر ۲ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۲ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود .

توجه داشته باشید که اگر فقط از یک کاربر استفاده میکنید باید هر دو کد کاربر ۱ و کاربر ۲ را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.

از هر کاربر که پیامکی ارسال میکنید پیامک های برگشتی از دستگاه به همان کاربر ارسال می شود

* پیامک های برگشتی از دستگاه (ورود غیرمجاز و تماس ها) به کاربری ارسال میشود که آخرین دستور را از آن کاربر دریافت کرده است .

اگر با ریموت دستگاه فعال یا غیر فعال شود پیامک ها و تماس برگشتی فقط به کاربر ۱ ارسال می شود.