

سیستم ضد سرقت

موتور سیکلت

TESLA3

TD735

جدول نرم افزاری

Call	تماس موتور و شنود	Gps	ردیابی
Remote1	تعریف ریموت اول	Speed	دریافت سرعت موتور
Remote2	تعریف ریموت دوم	Bogon	فعال کردن صدا بوق
spd	محدوده سرعت غیرمجاز	Bogoff	غیرفعال کردن صدابوق
Imei	دریافت IMEI	Shok1	فعال کردن ضربه
Vazdn	وضعیت دینام	Shok0	غیرفعال کردن ضربه
Anten	دریافت آنتن موتور	Gprson	اینترنت روشن
Cellid	دریافت کد منطقه	Gprsoff	اینترنت خاموش
Reset	ریست شماره کاربران	khamosh	خاموش از راه دور
Serial	سریال و کد کاربران	Vasl	اجازه وصل برق
setting	تنظیمات اولیه	spedgoflon	قفل سرعت موتور فعال
Spedgofloff	هشدار سرعت غیرمجاز وقفل سرعت غیر فعال	Spedgoflms	هشدار سرعت غیرمجاز فعال
		Sharg	دریافت موجودی شارژسیم کارت دستگاه

به نام خدا

دفترچه راهنمای ردیاب و دزدگیر موتورسیکلت TD735

راه اندازی دستگاه:

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار داده شده است که سند دستگاه محسوب می شود، هنگام خرید دستگاه دقت کنید که پاکت پلمپ باشد.

سیستم کنترل پیامکی به دلیل مسائل امنیتی فقط از دو کاربر فرمان می گیرد که برای تعریف کاربران، دستورات زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف کاربر ۱: کد کاربر ۱ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۱ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود.

تعریف کاربر ۲: کد کاربر ۲ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۲ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود .

*توجه داشته باشید که اگر فقط از یک کاربر استفاده می کنید باید هر دو کد کاربر ۱ و کاربر ۲ را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.

* از هر کاربر که پیامکی ارسال می کنید پیامک های برگشتی از دستگاه به همان کاربر ارسال می شود

* پیامک های برگشتی از دستگاه به کاربری ارسال میشود که آخرین دستور را از آن کاربر دریافت کرده است .

تمامی دستگاه های تولید شده توسط شرکت تسلاتری به سرور های شرکت متصل بوده و پشتیبانی تمامی دستگاه ها به صورت شبانه روزی انجام می شود .

تمامی دستگاه ها دارای گارانتی معتبر بوده و با فعال شدن دستگاه یک پیامک از طرف شرکت حاوی متن تاریخ گارانتی و شرایط آن به کاربر ۱ ارسال می شود اگر تا ۲۴ ساعت بعد از فعال شدن پیامکی دریافت نکردید با شرکت تماس حاصل فرمایید

جهت دریافت اپلیکیشن اندروید و آموزش نصب دستگاه به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.tesla3.ir

راه های ارتباطی با شرکت:

سایت www.tesla3.ir

تستر دینام موتور سیکلت:

برای تست دینام ،موتور را روشن کرده سپس طبق جدول نرم افزاری کد مربوط به آن را به دستگاه ارسال نمایید، اگر ولتاژ دینام سالم، کمتر یا بیشتر از حالت استاندارد باشد، هر سه حالت را توسط پیامک به کاربر اطلاع رسانی می کند.

هشدار سرعت باطری: با جدا شدن یکی از کنتاکت های برق باطری، دستگاه با کاربر تماس گرفته و پیامک هشدار ارسال خواهد کرد .

قفل سرعت و هشدار سرعت غیرمجاز:

ارسال کد (سرعت spd) به شماره سیم کارت دستگاه برای مثال spd40

با فعال کردن هشدار سرعت غیرمجاز ،خودرو با عبور از سرعت تعیین شده توسط کاربر، یک پیامک هشدار سرعت غیرمجاز به کاربر ارسال می کند.


با فعال کردن قفل سرعت نیز هشدار سرعت غیرمجاز غیرفعال شده وموتور سیکلت بیشتر از سرعت تعیین شده توسط کاربر حرکت نخواهد کرد.

شنود: با ارسال call ،دستگاه با کاربر تماس گرفته و عملیات شنود انجام می شود.

قطع و وصل برق موتور سیکلت :

با قطع کردن برق موتور،موتور سیکلت از راه دور خاموش می شود .

کارایی دیگر این آپشن سوئیچ مخفی می باشد که با فعال کردن آن با ریموت و پیامک، برق موتور سیکلت قطع شده و دزدگیر نیز فعال می شود که بعد از گذشت ۴۰ ثانیه با ضربه به موتور سیکلت ،دستگاه به کاربر پیامک هشدار ارسال کرده و تماس خواهد گرفت.

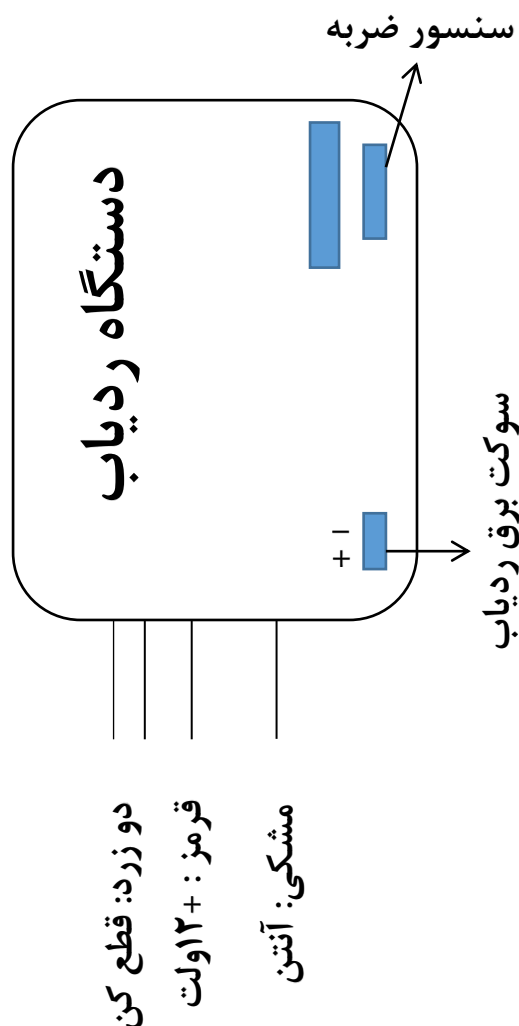

ردیابی نقطه زن [عدم سیگنال دائمی و پیدا شدن با فرکانس یاب]

ردیاب طراحی شده برای این دستگاه نقطه زن بوده و حتی فرکانس یاب توانایی پیدا کردن آن را ندارد، زمانی که با فرستادن کلمه gps درخواست ردیابی میکنید دستگاه در مدت ۱۰ ثانیه مکان یابو فعال، موقعیتو دریافت، مکان یابو غیرفعال کرده و موقعیت موتور را به کاربر ارسال می کند .

ردیاب مخابراتی:

برای ردیابی مخابراتی نیز با ارسال دستورات طبق جدول نرم افزاری، اینترنت دستگاه باز شده و آییی آن به کاربر ارسال می شود و از طریق مخابرات در مواقع ضروری می توان موتور را ردیابی کرد.(بعد از ردیابی اینترنت دستگاه خاموش شود)

*دقت شود که بعد از ریست کاربران دیگر امکان دریافت کدهای کاربران از دستگاه توسط کاربر وجود ندارد، لذا از سند دستگاه مراقبت نمایید. در شرایط اضطراری با کاربر ۱ با کارشناس پشتیبانی تماس گرفته تاکدهای کاربران به کاربر ۱ ارسال شود.

*دقت شود که در صورت تعویض سیم کارت دستگاه یا ورود افراد غیرمجاز به شبکه سیم کارت دستگاه ، کاربران خودکار ریست خواهند شد و باید مجدد تعریف گردد.

*دقت شود که بعد از هر بار فشردن ریموت ۵ ثانیه صبر کرده و در صورت نیاز مجدد عملیات دیگری انجام دهید.

ریموت:

A ریموت: با فشردن ۲ ثانیه دزدگیر فعال می شود.

B ریموت: با فشردن ۲ ثانیه دزدگیر غیرفعال می شود.

C ریموت: با فشردن ۲ ثانیه صدای بوق قطع و با فشردن مجدد وصل می شود.

طریقه نصب سیم کارت : ابتدا پین کد سیم کارت را توسط گوشی همراه غیرفعال کنید. درب دستگاه را باز کرده و سپس سیم کارت را طبق تصویر زیر در محل خود نصب کنید.

دقت شود که دستگاه به دلیل پوشش آنتن دهی سراسری همراه اول ، فقط با سیم کارت همراه اول راه اندازی خواهد شد.

دقت شود که با تعویض دکل مخابرات در جاده ها ، آنتن گیری مجدد ۵ دقیقه زمان می برد.

