

سیستم ضد سرقت

۱۴ آپشن خودرو

TESLA3

TD730

جدول نرم افزاری

Rahnemaon	هشدار فلاشر فعال	Opendoor	باز کردن درب ها
Rahnemaoff	هشدار فلاشر غیر فعال	Closedoor	بستن درب ها
Vazkh	وضعیت خودرو	Rdoor	صندوق پرن
Vazdn	وضعیت دینام	Setting	دستورات اولیه
Spedgoflms	هشدار سرعت غیر مجاز فعال	Gprson	اتصال به سامانه فعال
Spedgofloff	هشدار سرعت غیر مجاز غیر فعال	Gprsoff	اتصال به سامانه غیر فعال
spedgoflon	فعال کردن قفل سرعت	Gps	ردیابی نقطه زن خودرو
سرعت spd	محدوده سرعت غیر مجاز	khamosh	خاموش از راه دور
Zremote	تعریف سنسور هشدار خواب	vasl	اجازه روشن شدن
Remote1	تعریف ریموت اول	Shok1	سنسور ضربه فعال
Remote2	تعریف ریموت دوم	Shok0	سنسور ضربه غیر فعال
sharg	دریافت شارژ سیم خودرو	Bogon	فعال کردن صدای بوق
Cellid	دریافت کد منطقه	Bogoff	غیر فعال کردن صدا بوق
speed	دریافت سرعت خودرو	Reset	ریست شماره کاربران
Spk0-100	تنظیم صدای سخنگو	تماس با خودرو	تلفن گویا
Pass:****	رمز عبور تلفن گویا	Serial	دریافت سریال و کد های کاربران

دفترچه راهنمای دزدگیر ۴آپشنه tesla3

دزدگیر مدل TD730 دارای آپشن هایی نظیر دزدگیر سیم کارتی ، ردیاب نقطه زن و مخابراتی ، دریافت سرعت خودرو، شنود ، مکالمه دوطرفه ،تستر دینام خودرو ، قفل و بازکردن درب ها و صندوق عقب با ریموت و پیامک،هوش مصنوعی ارتباط با سامانه ،سخنگو،سنسور هشدار خواب و می باشد .

نصب و راه اندازی دستگاه:

یک پاکت امنیتی حاوی کد های امنیتی داخل دستگاه قرار داده شده است که سند دستگاه محسوب می شود، هنگام خرید دستگاه دقت کنید که پاکت پلمپ باشد.

سیستم کنترل پیامکی به دلیل مسائل امنیتی فقط از دو کاربر فرمان می گیرد که برای تعریف کاربران، دستورات زیر را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نمایید:

تعریف کاربر ۱: کد کاربر ۱ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۱ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود.

تعریف کاربر ۲: کد کاربر ۲ موجود در پاکت سند دستگاه را به شماره تلفن موجود در دستگاه ارسال کنید ، بعد از ارسال ، یک پیامک حاوی متن (کاربر شماره ۲ ذخیره شد) به کاربر ارسال می شود .

*توجه داشته باشید که اگر فقط از یک کاربر استفاده میکنید باید هر دو کد کاربر ۱و کاربر ۲ را از یک موبایل به صورت جداگانه به دستگاه ارسال کنید.

* از هر کاربر که پیامکی ارسال می کنید پیامک های برگشتی از دستگاه به همان کاربر ارسال میشود.

* پیامک های برگشتی از دستگاه (باز شدن غیرمجاز درب ها ،کاپوت و تماس ها) به کاربری ارسال میشود که آخرین دستور را از آن کاربر دریافت کرده است .

*دقت شود که بعداز قفل کردن درب ها ۳۰ ثانیه زمان می برد تا دزدگیر فعال شود.

(بعد از ۳۰ ثانیه با باز شدن غیرمجاز درب و کاپوت و ضربه به خودرو ، دستگاه با کاربر تماس گرفته و پیامک هشدار خواهد فرستاد.)

*اگر خودرو روشن و درب ها قفل شود سنسور ضربه و سوئیچ مخفی فعال نمی شود.

* با تعویض دکل مخابرات در جاده ها ،آنتن گیری مجدد ۵دقیقه زمان می برد.

*دقت شود که بعد از هربارفعال و غیر فعال کردن آپشن های دستگاه ۳۰ ثانیه صبر کرده تا با سامانه ارتباط برقرار شده و اطلاعات جدید ثبت شود .

تعریف ریموت جدید : برای تعریف ریموت جدید طبق جدول دستورات کد مربوط به تعریف

ریموت جدید را به دستگاه فرستاده بلافاصله خودرو بوق می زند، در این لحظه یکی از کلید های ریموت جدید را ۲ثانیه فشار دهید و صبر کنید تا پیامک (ریموت جدید تعریف شد) به کاربر ارسال شود. سپس جعبه سفید رنگ رله ها را باید باز کرده و با فشردن کلید داخل آن به مدت نیم ثانیه لامپ آن روشن می شود در این لحظه باید یکی از کلید های ریموت فشرده شود تا ریموت جدید تعریف شود. (ریموت لرن کد فرکانس 433MHz)

*دقت شود که بعد از ریست کاربران دیگر امکان دریافت کدهای کاربران از دستگاه توسط کاربر وجود ندارد، لذا از سند دستگاه مراقبت نمایید. در شرایط اضطراری با شماره همراه کاربر ۱ با کارشناس پشتیبانی تماس گرفته تاکدهای کاربران به کاربر ۱ ارسال شود.

تمامی دستگاه های تولید شده توسط شرکت تسلاتری به سرور های شرکت متصل بوده و پشتیبانی تمامی دستگاه ها به صورت شبانه روزی انجام می شود .

تمامی دستگاه ها دارای گارانتی معتبر بوده و با فعال شدن دستگاه یک پیامک از طرف شرکت حاوی متن تاریخ گارانتی و شرایط آن به کاربر ۱ ارسال می شود اگر تا ۲۴ساعت بعد از فعال شدن پیامکی دریافت نکردید با شرکت تماس حاصل فرمایید

نصب این دستگاه با تهیه سوکت فابریک ،به صورت سوکت فابریک بوده و از آسیب رسانی به درخت اصلی سیم کشی خودرو جلوگیری می شود.

جهت دریافت اپلیکیشن اندروید و آموزش نصب دستگاه به سایت زیر مراجعه نمایید.

راه های ارتباطی با شرکت:

سایت www.tesla3.ir

سامانه gps.teslathree.ir

تلفن گویا ۰۹۱۳۷۱۲۸۷۳۶

با فشردن کلید ۳ دریافت موقعیت خودرو ، کلید ۴ خاموش از راه دور ، کلید ۵ صندوق عقب باز و با فشردن کلید ۸ لینک داندلود نرم افزار دستگاه به کاربر پیامک می شود.

*دقت شود که در این حالت ها تلفن گویا قطع شده و عملیات مورد نظر انجام می شود .

و در انتها با فشردن کلید صفر ارتباط را قطع کنید .

*دقت شود زمانی که تلفن همراه و ریموت به همراه نداشته باشید یا داخل خودرو سرقت شود، برای ارتباط با خودرو با یک شماره تلفن همراه دیگر تماس گرفته سپس رمز ورود ۴رقمی را وارد کنید ،سپس تلفن گویا جهت انجام فرامین آماده به کار می شود.

برای تعریف رمز عبور چهار رقمی تلفن گویا در مواقع اضطراری دستور زیر را به شماره سیم کارت خودرو پیامک کنید pass:xxxx برای مثال pass:1234 ،همچنین برای تعویض رمز، مجدد همین دستور را به شماره سیم کارت خودرو ارسال کنید .

*دقت شودکه اگر با هر شماره تلفن غیر از کاربران با خودرو تماس گرفته شود ،تلفن گویا رمز عبور درخواست میکند . برای مثال اگر رمز ۱۲۳۴ می باشد ابتدا ۱ را فشار داده سه ثانیه صبر کرده ۲ را فشار دهید سه ثانیه صبر کرده ۳ را فشار دهید سه ثانیه صبر کرده ۴ را فشار دهید و سپس منتظر بمانید تلفن گویا فرامین را اعلام کند.

سامانه اینترنتی :




سامانه اینترنتی متصل به این دستگاه همانند جعبه سیاه هواپیما بوده که کلیه اطلاعات ردیابی ، سرعت خودرو، ولتاژ دینام،سرقت خودرو و باطری ،بازو بست بودن درب ها ، روشن و خاموش بودن خودرو و حالات و اتفاقات خودرو را هر لحظه در سرور های تسلا تری ثبت می کند و در مقامات قضایی و... قابل استناد می باشد.

همچنین در این سامانه فعال و غیر فعال بودن کلیه اطلاعات و آپشن های دستگاه قابل مشاهده می باشد و با ثبت و نمایش ولتاژ دینام در هر ثانیه کلیه عیوب برقی خودرو نیز مشخص می شود.

برای دسترسی به سامانه و ورود به صفحه مدیریت خودرو وارد سایت www.tesla3.ir شده و از قسمت ورود به صفحه مدیریت خودرو وارد سامانه شده و یا در جستجوگر مرورگر وارد سایت gps.teslathree.ir شوید و ابتدا با وارد کردن شماره سریال دستگاه و رمز tesla3 وارد سرور های تسلا تری شده و سپس با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه مدیریت خودرو شوید.

جهت فعالسازی و غیرفعال سازی ارتباط با سامانه از کد های پیامکی جدول نرم افزاری ویا نرم افزار نصب شده در تلفن همراه کاربر استفاده شود .

هشدار حمل با جرثقیل: چنانکه خودرو خاموش و سرعت خودرو بالای ۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد دستگاه به کاربر پیامک هشدار حمل با جرثقیل ارسال کرده و تماس خواهد گرفت.

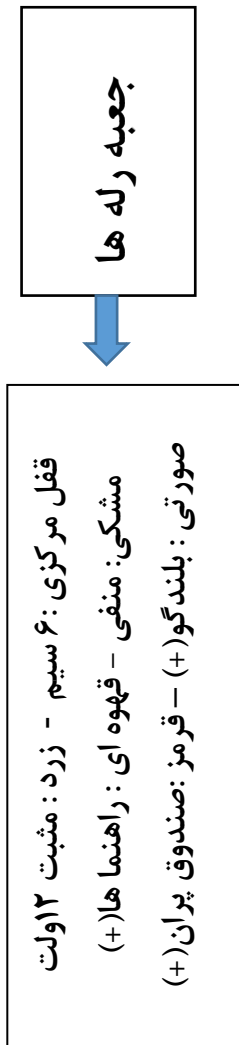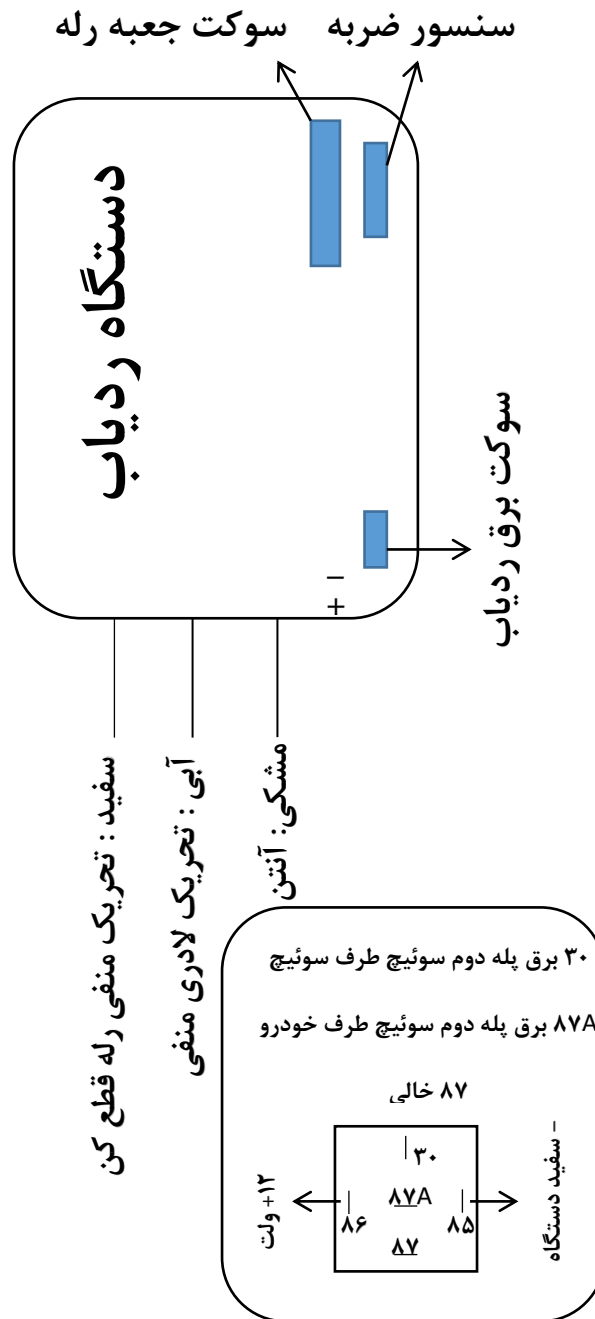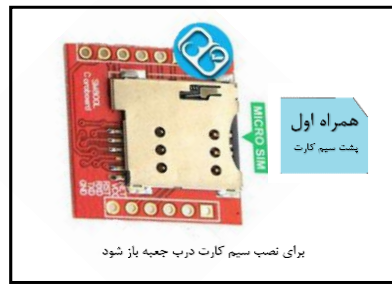

سنسور هشدار خواب با تقه زنی به خودرو و بوق ؛ (خرید جداگانه)

ابتدا سنسور هشدار خواب را روشن کرده و آن را در پشت گوش خود قرار دهید

زمانی که سرعت خودرو از ۲۵ کیلومتر بر ساعت عبور کرد، با خوابیدن و خم شدن سر، سنسور

هشدار خواب بوق ممتد زده و خودرو دو تقه جهت بیدار کردن راننده خواهد زد .

دقت شود که اگر سر همچنان خم باشد هر ۵ ثانیه خودرو دو تقه خواهد زد.

(دقت شود که برای عملکرد صحیح سنسور، آپشن قفل سرعت یا هشدار سرعت غیرمجاز حتما

باید فعال باشد ،چنانکه استفاده ای از آنها نمی کنید سرعت را روی ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت یا

بالتر تنظیم کنید تا به کاربر پیامک هشدار ارسال نشود)

تعریف سنسور هشدار خواب ؛ برای تعریف سنسور جدید هشدار خواب طبق جدول دستورات یا

نرم افزار، کد مربوط به تعریف سنسور هشدار خواب را به دستگاه ارسال کرده ، بلافاصله خودرو

بوق می زند، در این لحظه ، سر خود را دو ثانیه خم کنید تا سنسور جدید تعریف شود.

سیستم سخنگو ؛

با سیستم سخنگو هشدارهای لازم توسط بلندگو داخل کابین، به کاربر اطلاع داده می شود.

برای تنظیم صدای سخنگو از صفر تا صد به روش زیر عمل کنید :

ارسال پیامک (کد spk0-100) به شماره سیم کارت دستگاه با تلفن همراه کاربران

برای مثال spk0 (خاموش) - spk100 - spk50

*دقت شود که بین spk و عدد فاصله نباشد.

ریموت؛ (۱۴ آپشن)

A ریموت: با فشردن ۲ ثانیه درب ها قفل و دزدگیر فعال می شود.

B ریموت: با فشردن ۲ ثانیه درب ها باز و دزدگیر غیرفعال می شود.

C ریموت: با فشردن ۲ ثانیه صدای بوق قطع و با فشردن مجدد وصل می شود.

D ریموت: با فشردن ۲ ثانیه صندوق عقب و درب ها باز و دزدگیر غیرفعال می شود.

*دقت شود که بعد از هر بار فشردن ریموت ۵ ثانیه صبر کرده و در صورت نیاز مجدد عملیات

دیگری انجام دهید.

ردیابی نقطه زن (عدم سیگنال دائمی و پیدا شدن با فرکانس یاب)

ردیاب طراحی شده برای این دستگاه نقطه زن بوده وحتی فرکانس یاب توانایی پیدا کردن آن را

ندارد، زمانی که با فرستادن کلمه gps درخواست ردیابی میکنید دستگاه در مدت ۱۰ ثانیه مکان یابو

فعال، موقعیتو دریافت ،مکان یابو غیرفعال کرده و موقعیت خودرو را به کاربر ارسال می کند.

تست دینام خودرو؛

برای تست دینام ،خودرو را روشن کرده سپس طبق جدول نرم افزاری کد مربوط به آن را به دستگاه

ارسال نمایید، اگر ولتاژ دینام سالم، کمتر یا بیشتر از حالت استاندارد باشد، هر سه حالت را به همراه

ولتاژ برق خودرو توسط پیامک به کاربر اطلاع رسانی می کند.

هشدار سرفت باطری؛ با جدا شدن یکی از کنتاکت های برق باطری، دستگاه با کاربر تماس گرفته و

پیامک هشدار ارسال خواهدکرد .

قفل سرعت و هشدار سرعت غیرمجاز؛ ارسال کد (سرعت spd) به خودرو، برای مثال spd40) با

عبور از سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت به کاربر پیامک هشدار ارسال می شود و با قفل سرعت نیز خودرو

بیشتر از سرعت مجاز حرکت نمی کند.)

فلاشر و هشدار بازماندن درب ها وهشدار چک برق خودرو ؛

با فعال کردن این گزینه هنگام باز کردن درب های خودرو ،چراغ های راهنما سه بار چشمک می زند،

همچنین چنانکه همه ی درب های خودرو بسته ودرب ها را قفل نکرده باشید بعد از ۱۰دقیقه پیامک

هشدار خواهد فرستاد وهمچنین چنانکه برق خودرو لرزش داشته یا دینام خودرو معیوب شود و یا

سیم کشی مشکل داشته باشد با فعال بودن این گزینه پیامک هشدار برق خودرو چک شود به کاربر

ارسال می شود (دقت شود که چنانکه برق خودرو معیوب باشد وبعد از هربار روشن کردن خودرو

پیامک هشدار ارسال شود ، تا برطرف کردن مشکل این گزینه را غیر فعال کنید) .

تلفن گویا و هوش مصنوعی ؛

با تماس با شماره سیم کارت خودرو توسط کاربران ،تلفن گویا پخش خواهد شد که با فشردن کلید ۱

درب های خودرو باز ، با فشردن کلید ۲ درب ها بسته می شود.

و همچنین با فشردن کلید ۶ مکالمه یک طرفه و شنود صدای داخل کابین امکان پذیر است و با

فشردن کلید ۷ نیز مکالمه دو طرفه امکان پذیر بوده و راننده داخل خودرو با کاربران می تواند مکالمه

و صحبت کند.

*دقت شوددراین ۴ حالت تلفن گویا قطع نشده و هر ۴ کلید را مجدد نیز فشار دهید عملیات مورد

نظر انجام می شود .